

LeetDesk

Bureau Gamer Électrique



Manuel d'Assemblage et Instructions

Table des Matières

NOTES GENERALES	2
UTILISATION ADEQUATE DU BUREAU	2
RESPONSABILITÉ DU FABRICANT	2
NOTES IMPORTANTES DE SECURITE	3
AVERTISSEMENT RELATIF À L'ÉLECTRICITÉ	4
PRECAUTIONS DE SECURITE	5
ASSEMBLAGE	6
PRÉPARATION	6
OUTILS NÉCESSAIRES	7
LE BUREAU	7
ÉTAPES DE L'ASSEMBLAGE	8
COMMENT UTILISER VOTRE LEETDESK	19
PREMIÈRE UTILISATION	19
RETOUR AU PARAMÈTRES D'USINE	19
UTILISATION EN GÉNÉRAL	21
DETECTION DE COLLISION	21
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	22
DÉPANNAGE	22

Notes Générales

À propos de ce manuel

Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour d'éventuelles consultations. Ce manuel contient des informations pour une utilisation sûre et adéquate de votre LeetDesk. Si vous avez une quelconque question, veuillez nous contacter à info@leetdesk.com.

Utilisation adéquate du bureau

LeetDesk est uniquement destiné à être utilisé comme bureau réglable électriquement en hauteur en espace fermé. Tout autre usage non approprié sera réalisé aux risques de l'utilisateur. Ne laissez aucun enfant utiliser le bureau sans surveillance. Malgré un système anticollision intégré, un risque de blessures reste possible. Le fabricant décline toute responsabilité de dommages causés par une utilisation inappropriée du bureau.

Responsabilité du fabricant

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou blessures aux personnes, animaux ou biens, causés par une utilisation inadéquate, l'irrespect des instructions de ce manuel, une négligence de l'utilisateur, un entretien inadéquat, un défaut d'assemblage ou encore en cas de modifications effectuées au bureau.

Notes importantes de sécurité

Vérifiez en permanence que la zone autour du bureau soit libre de personnes, animaux et objets afin de leur éviter tout dommage de même qu'au bureau.

Avant d'utiliser le bureau, assurez-vous qu'aucun objet ou obstacle ne puisse bloquer votre LeetDesk. Vérifiez également que LeetDesk ne soit en contact avec aucun mur ou objet et que tous les câbles de votre PC et vos périphériques (ex. souris, clavier) disposent de la longueur suffisante pour permettre l'ajustement en hauteur du bureau.

Ne pas monter, s'asseoir ni s'allonger sur le bureau ! Ne pas vous placer, vous asseoir ou vous coucher sous le bureau lorsqu'il est utilisé ! Placez le bureau uniquement sur un sol régulier et une surface plate !

LeetDesk peut supporter jusqu'à 80 kg de charge. Pour votre sécurité, il est recommandé de ne pas placer plus de 80 kg (poids du PC et de son support) sur le bureau. Assurez-vous également de répartir le poids aussi uniformément que possible sur le bureau. LeetDesk n'est pas conçu pour soulever des personnes ou des charges plus lourdes.

Assurez-vous de ne pas coincer les mains dans les pieds du bureau. Ne touchez pas les supports tant que le bureau est en mouvement ! Éloignez tout objet des pieds du bureau durant l'ajustement afin d'éviter tout dommage. Ne placez pas d'objets de plus de 50 cm sous la table. Tous les obstacles tels que murs et meubles doivent être distants d'au moins 3 cm du bureau.

Avertissement relatif à l'électricité

Aucun composant électrique du bureau ne doit être exposé à l'eau ou autre liquide.

Ne pas tordre, plier, comprimer ni tendre les câbles du bureau afin d'éviter d'endommager votre bureau ou provoquer un choc électrique.

Maintenir les enfants éloignés du bureau, en particulier des composants électriques tels que câble d'alimentation, boîtier de commande et télécommande.

Ne brancher le bureau à l'alimentation électrique qu'après l'avoir assemblé totalement et correctement. Assurez-vous que le câble d'alimentation soit inséré correctement dans la prise de courant avant utilisation.

N'ouvrir sous aucune circonstance les composants électriques (supports, boîtier de commande, tableau de commande ou moteurs) car il existe un risque de choc électrique qui peut entraîner des lésions graves, voire provoquer la mort.

LeetDesk est conçu pour un cycle de travail de 10% (2 minutes en mouvement, 18 minutes à l'arrêt). N'excédez pas le temps d'ajustement électrique de la hauteur, 20 secondes seulement sont nécessaires pour faire passer le bureau de la position la plus basse à la plus haute. Si le tableau de commande affiche « HOT », arrêtez immédiatement le mouvement de la table durant au minimum 18 minutes. En cas de coupure de courant, vous devez réinitialiser manuellement votre table. Dans ce cas, veuillez-vous référer à la section "Retour aux paramètres d'usine".

Précautions de sécurité

En cas d'événements inhabituels, comme de la fumée ou du bruit anormal, arrêtez immédiatement l'opération du bureau et débranchez l'alimentation de la prise de courant.

Si le bureau se déplace ou oscille de façon inhabituelle et non désirée, débranchez-le de la prise de courant et faites-le réviser par un professionnel.

Les réparations doivent être réalisées uniquement par un professionnel et avec les pièces de rechange originales.

Nous suggérons d'utiliser un chiffon microfibre légèrement humide pour le nettoyage du bureau. Assurez-vous de ne pas exposer les composants électriques à des liquides.

LeetDesk a été testé selon des standards élevés de sécurité et soumis aux normes de sécurité générales. Malgré cela, un risque de dommages aux personnes, animaux et objets ainsi qu'au bureau peut toujours subsister. En conséquent, il existe toujours un risque de blessure en cas d'utilisation incorrecte.

N'utilisez votre LeetDesk qu'en condition optimale et sans vous exposer à aucun danger.

Assemblage

Avant de procéder à l'assemblage du bureau, vérifiez dans la boîte que tous les éléments soient présents et en bon état. En cas, très peu probable, d'une pièce manquante ou même défectueuse, veuillez nous contacter à info@leetdesk.com.

Préparation

Deux personnes au moins sont nécessaires pour l'assemblage du bureau, celles-ci doivent avoir lu au préalable ce manuel d'instructions. N'autorisez pas les enfants à assembler le bureau.

Nous conseillons de placer un tapis de protection sous le bureau avant le montage afin d'éviter de rayer ou d'abîmer la surface du sol ou du bureau.

Avant la première utilisation du bureau, assurez-vous d'avoir au préalable :

1. Assemblé correctement le bureau.
2. Lu et compris tous les avertissements indiqués dans ce manuel.
3. Branchés correctement tous les câbles (câble d'alimentation, câble du tableau de commande, câbles des supports).
4. Effectué un retour aux paramètres d'usine du bureau.

Outils nécessaires




Clé Allen de 4 mm (inclus)



Tournevis à tête Phillips ou visseuse électrique

Le bureau

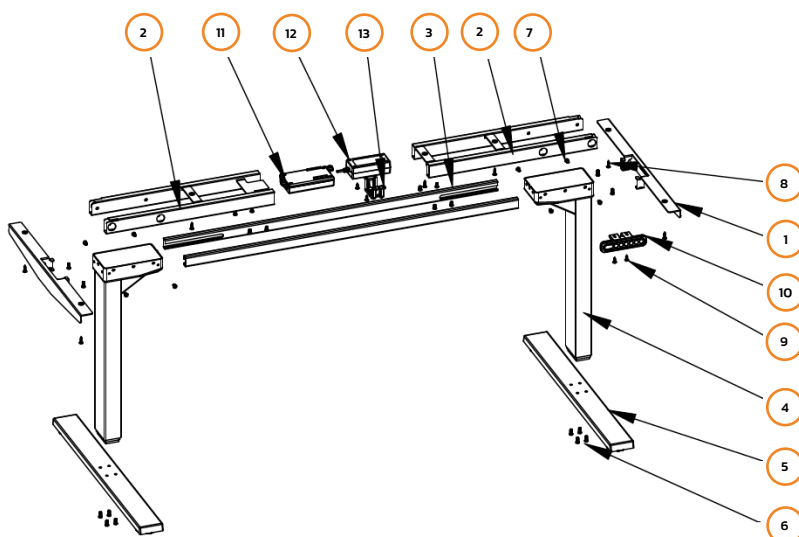


Pièce	Quantité	Pièce	Quantité	Pièce	Quantité
1 Support latéral	2	6 Vis à Métaux M6x10 (petit)	16	11 Boitier de Contrôle	1
2 Cadre	2	7 Vis à Métaux M6x14 (grand)	12	12 Adaptateur	1
3 Rail Central	2	8 Vis à Bois ST5x20	7	13 Boucle d'Adaptateur	1
4 Support	2	9 Vis à Bois ST5x16	4	14 Câble d'alimentation	1
5 Pied	2	10 Tableau de commande	1	15 Clip de Câble	10
				16 Rallonge	1

Étapes de l'assemblage

Avant de procéder à l'assemblage de votre bureau, assurez-vous que tous les éléments répertoriés ci-dessus soient fournis.

Étape 1


Écartez le cadre de la table pour exposer les rails centraux (3). Retirez le boîtier de commande (11) et mettez-le de côté pour l'instant.

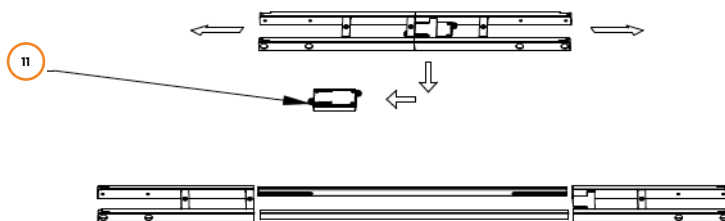

Étape 2

Alignez les trous du cadre (2) et du pied du bureau (4).


Ensuite, placez les vis à métaux M6×10 (vis plus courtes) (6) dans les trous et serrez les vis avec la clé Allen de 4mm. Veillez à ce que le rail de fixation du boîtier de commande soit dirigé vers le haut.

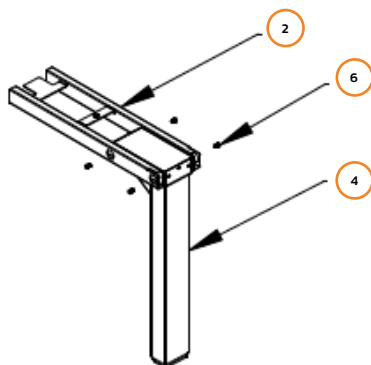

Si une vis tombe à l'intérieur de l'extrémité du cadre, inclinez-le simplement afin de récupérer la vis.

Étape 3


Placez la vis à métaux M6x14 (7) (grand) dans la position indiquée sur le schéma et serrez avec la clé Allen de 4mm. Répétez le même procédé de l'autre côté du bureau.

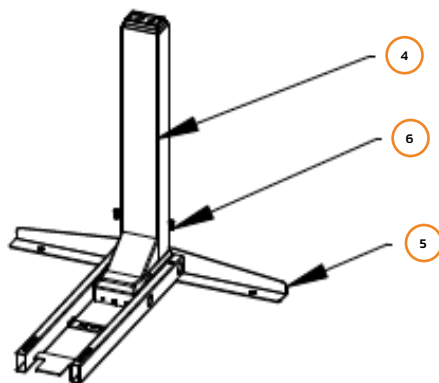

Si un anneau en caoutchouc tombe durant cette opération, il suffit de le remettre en place.

Étape 4


Placez le cadre de la table sur le sol et assurez-vous que les ouvertures des rails centraux (3) sont alignées les unes par rapport aux autres. Insérez le rail central (3) dans le cadre (2) des deux côtés. Le côté le plus fin du rail doit être orienté vers le haut.

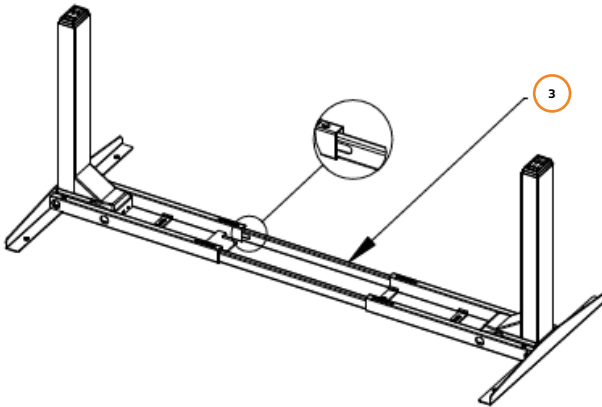

Étape 5

Alignez les trous de la base (4) avec les trous du pied (5).


Placez la vis à métaux M6x14 (7) (grand) dans la position indiquée sur le schéma et serrez avec la clé Allen de 4mm. Répétez le même procédé de l'autre côté du bureau.

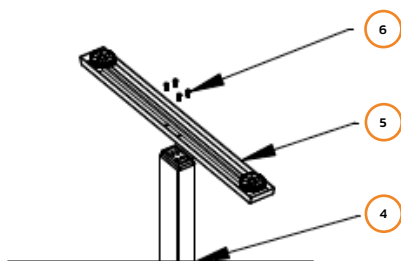

Étape 6

Régalez la position finale maximale du rail central.

Placez ensuite la vis machine M6x10 (6) (petit) dans la position correspondante (voir illustration) et serrez-la avec une clé Allen de 4 mm. Remarque : les vis ne doivent pas être percées à fond, mais seulement serrées jusqu'à ce que le rail central soit bien en place.

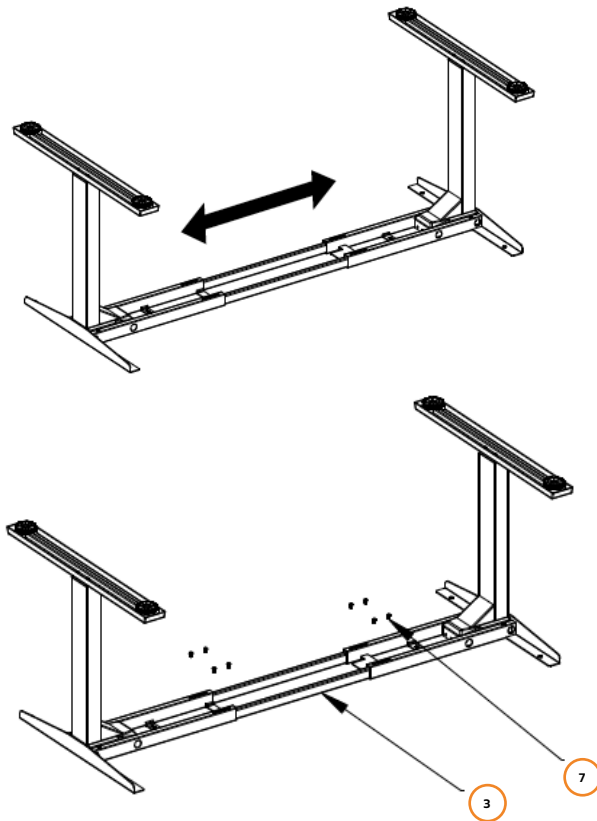

Si le réglage de la largeur s'avère un peu difficile, secouez légèrement le rail du milieu plusieurs fois pour obtenir un ajustement plus facile.


Étape 7

Information: Tous nos modèles LeetDesk disposent de trous percés préalablement sur le dessus du plan de travail pour y aligner votre cadre de bureau.

Placez les vis à bois ST5×20 (8) dans les trous correspondants sur le support latéral (1) et insérez-les à l'aide d'un tournevis.

Ajustez la position du boîtier de commande (11) et de l'adaptateur (12) à l'aide des trous pré-forés dans le plan de travail.

Placez la boucle de l'adaptateur (13) sur l'adaptateur (12) et fixez les vis à bois ST5×20 (8) dans les trous de chaque côté de la boucle de l'adaptateur (13). Connectez le câble du moteur du pied dans le boîtier de commande (11).

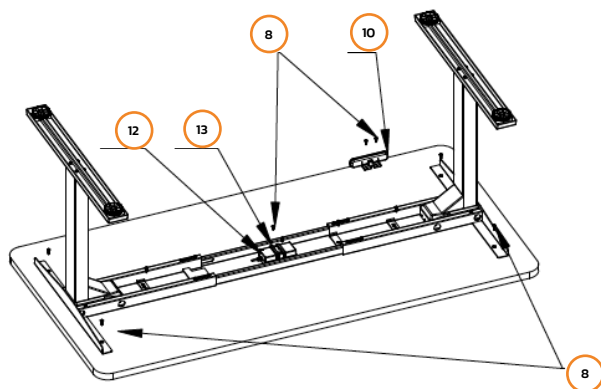

Gestion des câbles : Si vous avez commandé notre rail organisateur de câbles, alignez les trous du rail avec les 4 trous pré-forés et utilisez les vis à bois incluses dans l'emballage.

Support PC : Si vous avez commandé notre support PC, veuillez-vous consulter le PDF: <https://leetdesk.com/faq/>.

Information: N'ouvrez en aucun cas le boîtier de contrôle !


Étape 8

Placez le tableau de commande (10) sur le bord de la table à l'endroit souhaité. Il n'y a pas de pré-perçage sur le plateau de la table pour le tableau de commande, ce qui vous permet de choisir ta position individuelle.

Fixez la commande sur le dessus de table à l'aide des vis à bois ST5×16 (9).

Étape 9


Branchez le câble du tableau de commande (10) dans le boîtier de commande (11) au niveau de la prise marquée "HS".

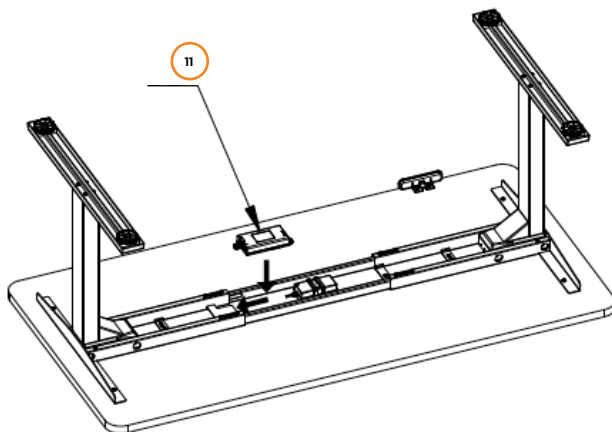

Étape 10

Une fois assemblé, retournez le bureau à l'endroit. Avec l'aide d'au moins deux personnes, saisissez le pied (pas le plan de travail du dessus) et tournez le bureau vers le haut.

Ajustez les patins installés sur les pieds (5) si nécessaire.

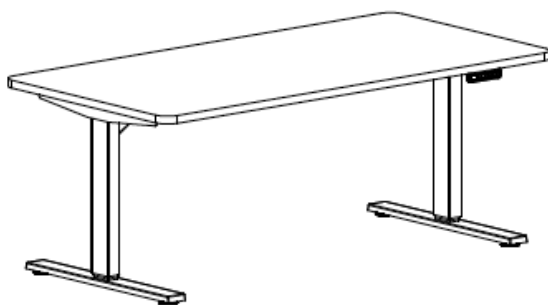

FINAL : Une fois le montage terminé, retournez la table dans la position correcte avec l'aide d'une autre personne. Ne tentez pas de le retourner seul car le LeetDesk est très lourd (> 40 kg) !

Étape 11

Branchez le câble d'alimentation (14) sur une prise 230V.

Utilisez les clips de câble pour ranger et fixer vos câbles.

Information: La plupart des incidents avec votre LeetDesk peuvent être résolus en effectuant un retour aux paramètres d'usine (voir page 19).

Comment utiliser votre LeetDesk

Première utilisation

Avant toute utilisation, veillez à ce que votre LeetDesk ne rencontre pas d'obstacle dans son déplacement vers le haut ou vers le bas. Assurez-vous que votre bureau ne soit pas en contact direct avec le mur car cela pourrait provoquer des dégâts lors du mouvement.

Veillez également à ce que tous les dispositifs électroniques sur votre bureau possèdent des câbles suffisamment longs, même lorsque celui-ci est placé dans la position la plus haute.

Retour au paramètres d'usine

Effectuez un retour aux paramètres d'usine avant d'utiliser votre LeetDesk pour la première fois :

1. Réinitialisez le boîtier de commande en appuyant sur le bouton Down/- et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que le bureau ait atteint sa position la plus basse.
2. Relâchez le bouton Down/-. Ensuite maintenez-le enfoncé à nouveau jusqu'à ce que la commande affiche "RST".
3. Relâchez le bouton Down/- et appuyez à nouveau en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que le bureau descende

un peu plus bas, puis remonte un peu et s'arrête. Relâchez ensuite le bouton Down/-.

4. **Votre LeetDesk est prêt à être utilisé !**

Utilisation en général

Déplacez votre LeetDesk verticalement grâce aux touches Up/+ et Down/- respectivement vers le haut et vers le bas. Appuyez simplement sur le bouton correspondant et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bureau atteigne la hauteur désirée. La hauteur actuelle sera affichée sur la commande.

Vous pouvez enregistrer vos préférences de réglage en hauteur grâce à la mémoire. Afin de sauvegarder en mémoire la hauteur actuelle de votre bureau dans l'une des trois positions préférées, appuyez simplement sur la touche M puis sur un des boutons numérotés.

En appuyant sur la touche numérotée, votre LeetDesk reviendra automatiquement à la position que vous avez enregistrée en mémoire.

Détection de collision

Tous les modèles LeetDesk sont dotés d'un système de prévention de collision. Si durant l'opération d'ajustement vertical, le LeetDesk est heurté ou déplacé de quelque manière que ce soit, le bureau cesse l'opération et se déplace dans la direction opposée de 1 à 2 cm environ. Ceci permet d'éviter de provoquer un accident aux personnes ou objets par le mouvement du bureau.

Spécifications techniques

Capacité de charge maximale	80 kg
Extension maximale	65 cm
Position la plus basse	63 cm
Position la plus haute	128 cm
Voltage	220 V - 240 V, 50 Hz
Cycle d'utilisation	10% (2 minutes de mouvement constant, 18 minutes à l'arrêt)
Vitesse de déplacement (sans charge)	38 mm/s

Dépannage

Le bureau ne fonctionne pas correctement	Effectuez un retour aux paramètres d'usine
La commande affiche "RST"	Effectuez un retour aux paramètres d'usine
La commande affiche "E01" – "E13"	Vérifiez tous les branchements des câbles et effectuez une réinitialisation. Si le problème persiste, contactez-nous à info@leetdesk.com .
La commande affiche "HOT"	Les pieds du bureau sont en surchauffe, ne déplacez pas le bureau pour au moins 18 minutes afin de les laisser refroidir.

Si votre problème n'est pas répertorié ici ou persiste après avoir

tenté ces solutions, contactez-nous à info@leetdesk.com.



Déclaration de conformité UE

ODYN GmbH
Oststraße 116
40210 Düsseldorf Germany

Description du produit:
Bureau électrique ajustable en hauteur

Séries:
LeetDesk 1.0

Numéros de produit:
1337-1, 1337-2, 1337-3

Plénipotentiaire pour la collecte des documents techniques :
ODYN GmbH, Oststraße 116, 40210 Düsseldorf

Nous déclarons par la présente que les produits mentionnés ci-dessus répondent à toutes les exigences de "Maschinenrichtlinie 2006/42/EG".

Les produits mentionnés ci-dessus répondent également aux exigences suivantes :
Guideline 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
Guideline
2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit)

13.07.2018

Signature sur l'Original
Meiko Tse, CEO